

**NORDIC 9' & 12'
SHUFFLEBOARD**
Justering av spill plate.
Regler og Poeng kort.



NORDICSHUFFLEBOARD

www.nordicshuffleboard.no

post@nordicshuffleboard.no

Tlf +47 455 111 55



1. Dette produktet er beregnet for innendørs bruk.
2. IKKE sitt, klatre eller len deg på bordet.
3. IKKE dra bordet når du flytter det, da dette vil skade bena.
4. Dette Shuffleboard er utstyrt med Klimatiske Justerings jern med bolter under bordet for å justere spill plata.

På grunn av fuktig eller tørt klima, er det noen ganger nødvendig å foreta justeringer for å holde spilleplata riktig.

Sørg for at bordet er vatret i begge retninger ved hjelp av skruberne før du gjør noen justeringer ved hjelp av de klimatiske justerings boltene.


Hvis justering er nødvendig, begynn justering ved å plassere et vater over spilleplata på tvers rett over første justerings jern. Dette vil avgjøre om spilleflaten er konkav eller konveks. Shuffleboard platen bør være litt konkav for å hindre pucker fra å falle av sidene på spilleplata. Det skal være mulig å føre et papirark under vateret på midten av platen men ikke ytterst. Da er plata konkav.

Hvert klimatiske justeringsjern har tre forankringsbolter festet til undersiden av spilleplata gjennom justeringsjernet.


Justeringer skal bare gjøres med den midterste bolten. De ytre to bolter brukes til å holde justeringsjernet på plass.

FØR DET SKRUS PÅ JUSTERINGSBOLTEN MÅ TRESKRUENE SOM HOLDER PLATA FAST TIL VUGGA LØSNES.


1. Før justering av spilleplata må bordet vattres side- og lengderetning ved å justere føttene opp eller ned.
2. Løsne alle treskruer som holder plata fast i vugga.
3. Skru alle muttere ned. De 2 ytterste til det er ca. 1 cm igjen av bolten. Den i midten litt lenger.
4. Stram de ytterste muttere som er over justeringsjernet slik at jernet blir låst fast mellom disse.
- De 2 ytterste muttere på justeringsjernet skal aldri røres etter at de er festet.**
5. Nå kan plata justeres med de midterste muttere.

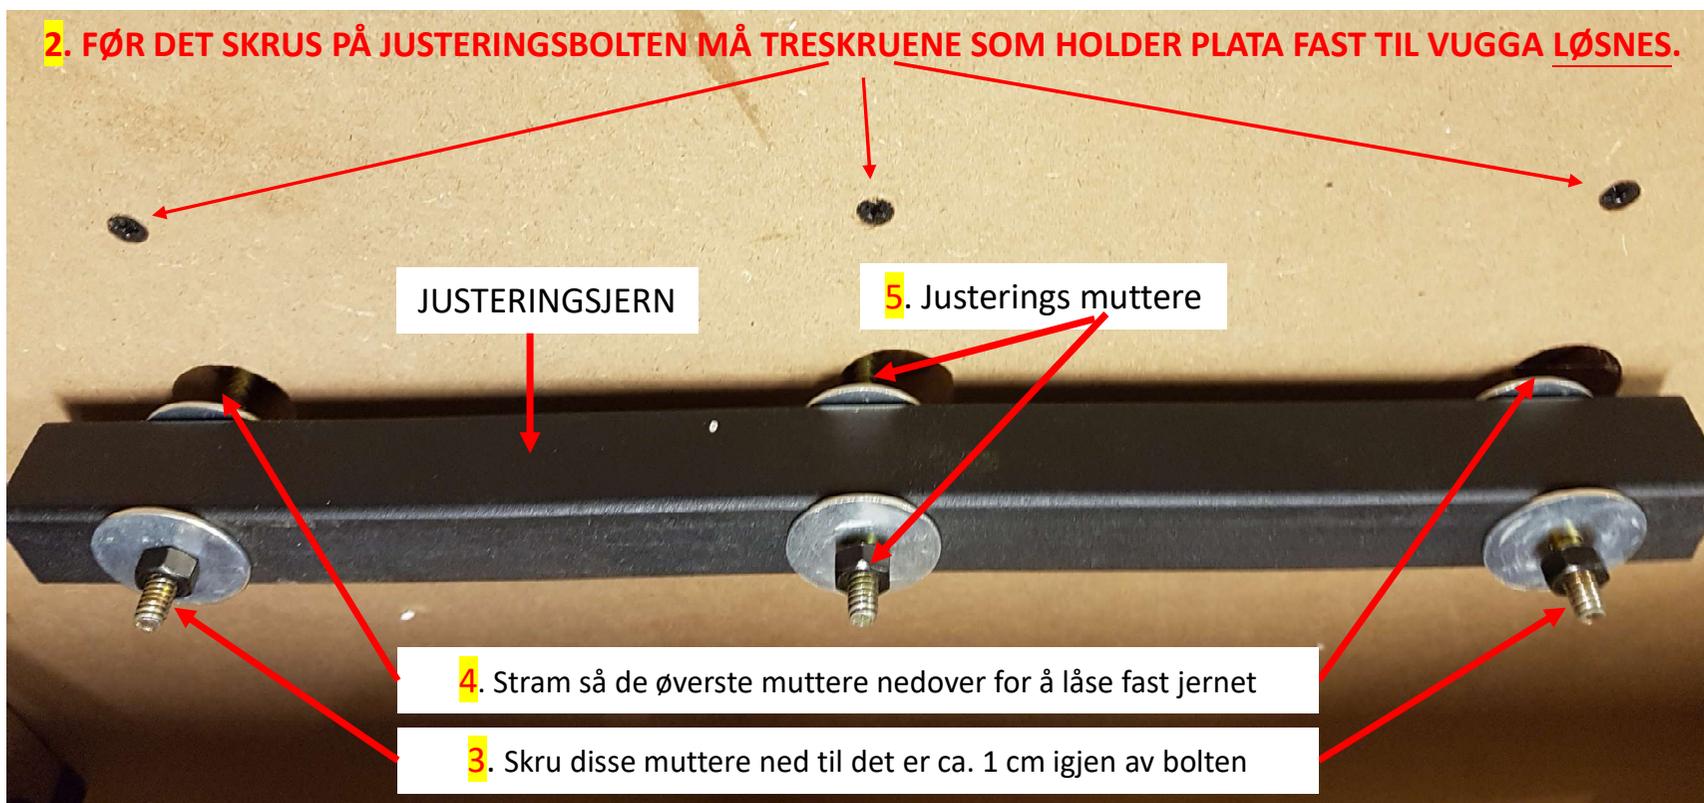

For å **korrigere en konkav** spilleplate, løsne mutteren under metalljernet. Sakte stramme mutteren over metalljernet ned mot jernet for å presse sentrum av spilleflaten opp.

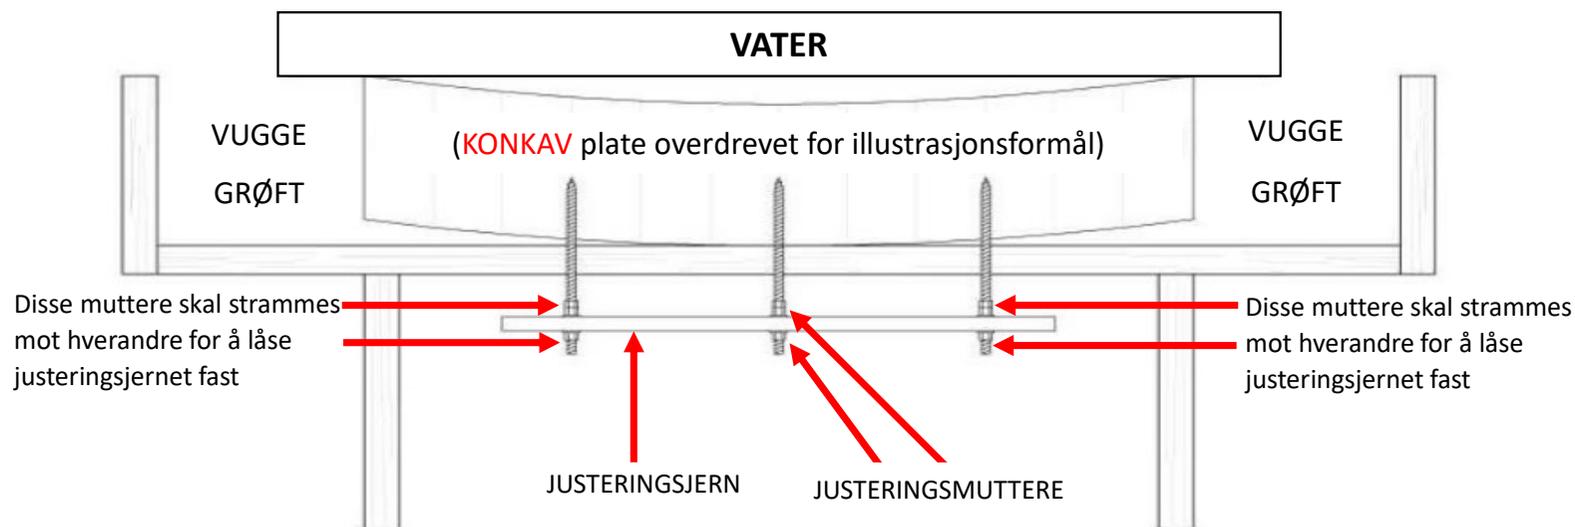

For å **korrigere en konveks** spilleplate, løsne mutteren over metalljernet. Sakte stramme mutteren under metalljernet opp mot jernet for å trekke midten av spillefelt ned.

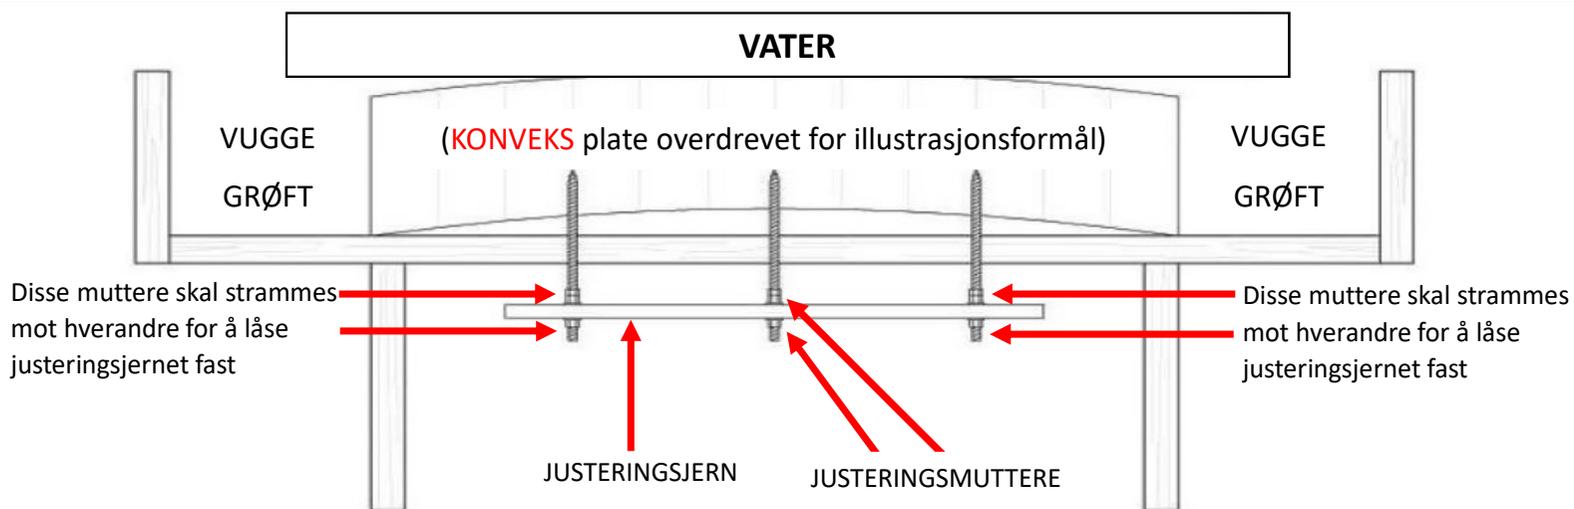


Viktig: muttere skal strammes sakte, med 1/4 til 3/4 omdreininger om gangen. Det kan ta noen dager før spilleplata helt reagerer. IKKE stram for hardt, da dette kan forårsake permanent skade på det klimatiske justeringsjern og spilleplata.

Når ønsket justering er gjort, fortsetter du til neste klimatiske justeringsjern og gjenta prosessen.

Vær oppmerksom på at Shuffleboard vil bruke flere dager før justeringen har satt seg. Sjekk spilleplata igjen etter noen dager for å avgjøre om ytterligere justeringer er nødvendig.

FØR DET SKRUS PÅ JUSTERINGSBOLTEN MÅ TRESKRUENE SOM HOLDER PLATA FAST TIL VUGGA LØSNES.

5. Kun disse 2 Justerings muttere skal brukes for å justere spilleplata

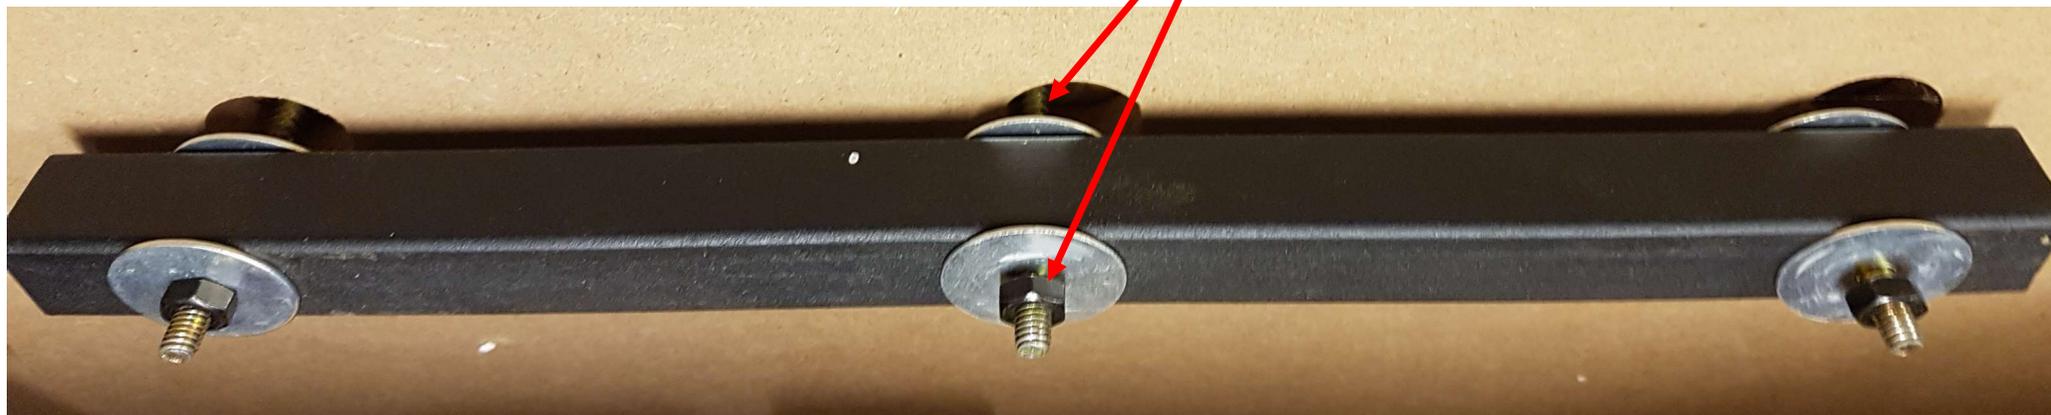

REGLER

1. Hver spiller/lag har 4 pucker hver. Rød eller blå.
2. Å bestemme hvem som begynner spilles en puck per lag og nærmest motsatt kant starter.
3. Man spiller annenhver puck.
4. Førstemann som oppnår 15 poeng vinner.
5. Bord med 1-3 poeng. 4 poeng blir gitt dersom pucken henger over kanten, men fortsatt forblir på spilleflaten.
Bord med 1-4 poeng. 5 poeng blir gitt dersom pucken henger over kanten, men fortsatt forblir på spilleflaten.
6. Alle pucker skal over sperrelinjen som er markert i starten av 1-poengsfeltet, hvis ikke fjernes de fra spillet.
7. Hele pucken skal være i poengfeltet uten å bryte linja for å få poeng.
8. Den eller de puckene i samme farge som er nærmest enden er poenggivende.
9. Begge føttene må være bak 1-poenglinjen nærmest spilleren når man skyver puck.
10. Det er ikke lov å skyte to pucker samtidig.
11. Hele pucken skal være i poengfeltet (ikke nok at den bryter linja)
12. Den som fikk poeng i runden før starter neste runde.
13. Hvis man ikke blir enig hvem som skal strø bordet, trekker man. I turneringer skal dette ikke være en av spillerne.



Husk å bestille Shuffleboard utstyr før du går tom.

**Shuffleboard strø Nordic speed
Shuffleboard sett puck 53 eller 59 mm
Shuffleboard lokk for puck blå eller rød
Shuffleboard kost 40 eller 50 cm
Shuffleboard Bowlingsett**

post@nordicshuffleboard.no
Tlf +47 455 111 55

